



IMPORTANT
Installation Instructions

IMPORTANTE
Instrucciones de Instalación

IMPORTANT
Instructions d'installation


© 2018 1B5991584A

Tools Needed

Herramientas requeridas

Outils requis


5/8" (16 mm)




Hardware Kit Includes

El kit de instalación incluye

Le kit de matériel inclut

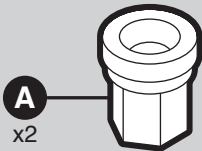

1

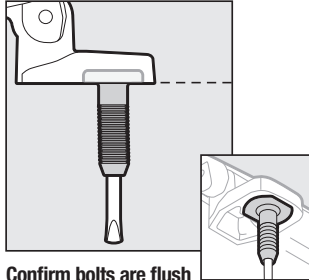


Confirm bolts are flush into underside of hinge.

Confirme que los pernos estén dentro de la parte inferior de la bisagra.

Confirmer que les boulons sont alignés au siège de la charnière.

2

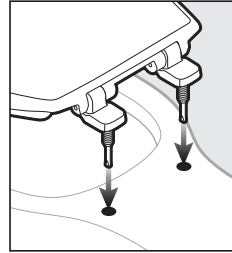


Place seat on bowl.

Colcar el asiento en el sanitario.

Placer le siège sur la cuvette.

3

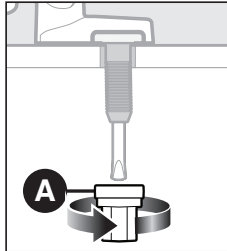


Center seat on bowl and finger tighten (A) all the way up.

Centre el asiento en el sanitario y apriete con los dedos (A) completamente hacia arriba.

Centrer le siège sur la cuvette et serrer à la main (A) à fond.

4

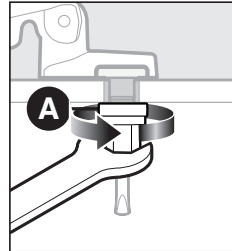

As you hold seat centered, tighten (A) 1/2 to 3/4 turn. DO NOT OVER TIGHTEN.

Mientras mantiene el asiento centrado, apriete (A) de 1/2 a 3/4 de vuelta.

NO APRIETE DEMASIADO

En maintenant le siège centré, serrer (A) de 1/4 à 3/4 de tour.
NE PAS TROP SERRER



IMPORTANT:

To prevent damage to the rods, do not open/close the seat unless the hinges are lowered to the bowl.



IMPORTANTE:

Para evitar daños en las barras, no abra/cierre el asiento a menos que las bisagras estén colocadas sobre el sanitario.

IMPORTANT:

Pour éviter tout endommagement des tiges, ne pas ouvrir/fermer le siège à moins que les charnières soient abaissées sur la cuvette.

A

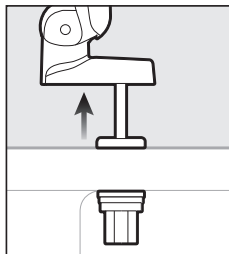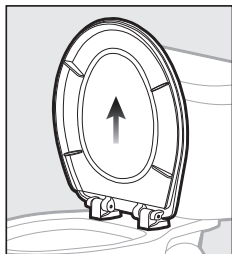

Troubleshooting: If the seat does not stay up, tighten the nut a 1/4 turn more.

Solución de problemas: si el asiento no se mantiene levantado, apretar la tuerca 1/4 de vuelta más.


Dépannage: si le siège ne reste pas en place serrer l'écrou de 1/4 de tour supplémentaire.

Put seat in the up position, then lift.

Coloque el asiento en posición vertical, después levante.

Mettre le siège en position droite, puis soulever.

B

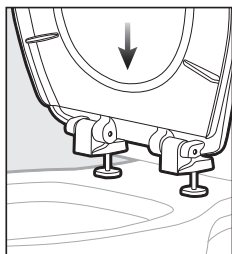

Clean area. Push seat down into place.

Limpie el área y empuje el asiento hacia abajo en su lugar.

Nettoyer la zone et presser le siège en place.

